Dell™ Latitude™ E6500 セットアップおよびクイック リファレンスガイド

本ガイドには、お使いのコンピュータの機能概要、仕様、クイックセットアップ、ソフトウェア、トラブルシューティング情報を記載しています。オペレーティングシステム、デバイス、テクノロジの詳細については、support.jp.dell.com の『Dell テクノロジガイド』を参照してください。

メモ、注意、および警告

✓ メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

Dell^{\mathbb{M}} シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、このマニュアルの Microsoft[®] Windows[®] オペレーティングシステムについての説明は適用 されません。

Macrovision 製品通知

この製品には、Macrovision Corporation および他の権利所有者が所有する一定の米国 特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護 技術が組み込まれています。本製品の著作権保護 テクノロジは Macrovision Corporation に使用権限があり、同社の許可がない限り、家庭内および限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、Latitude、Wi-Fi Catcher、Dell MediaDirect、DellConnect、および DELL のロゴ は Dell Inc. の商標です。Bl uetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、ライセンスに基づき Dell Inc. が使用します。Intel は登録商標であり、Core は米国における Intel Corporation の商標です。Blu-ray Disc は Blu-ray Disc Association の商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows Vista は米国まだはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

モデル PP30L

2008年4月 P/N P994C Rev.A00

^{© 2008} すべての著作権は Dell Inc. にあります。

目次

1	お使いのコンピュータについて	7
	正面図	7
	背面図	9
	バッテリの取り外し	10
	ワイヤレススイッチおよび Dell™ Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ...	11
2	コンピュータのセットアップ1	3
	クイックセットアップ	13
		16 16
	Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステム	18 18 21
3	仕様2	23
4	トラブルシューティング	3
	ツール	33
		33
		34
	エラーメッセージ	35


	システムメッセージの問題の ソフトウェアとハードウェアの問題の トラブルシューティング Dell Diagnostics(診断)プログラム	. 43
	トラブルシューティングのヒント 電源の問題メモリの問題 フリーズおよびソフトウェアの問題 Dell テクニカル Update Service デルサポートユーティリティ	. 46 . 48 . 48 51
5	ソフトウェアの再インストール	53
	ドライバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
	ドライバの確認	
	ドライバおよびユーティリティの再 インストール	
	お使いのオペレーティングシステムの復元・・・ Microsoft® Windows® システムの復元	
	の使い方	
	Dell Factory Image Restore の使い方	
	オペルーティングシフテムメディア	. 59
	オペレーティングシステムメディア の使い方	
6		. 60
6	の使い方	. 60 63
6	の使い方	63 63
6	の使い方	63 63 64 64
6	の使い方	63 63 64 64 64
6	の使い方	63 63 64 64 64

	ご注文に関する問題	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•		٠	66
	製品情報	•									•		66
	保証期間中の修理と返品	ıc.) (۲,	τ						•		66
	お問い合わせになる前に	٠	•					•			•	•	67
	デルへのお問い合わせ .										•		69
7	情報の検索方法				•	•	•					•	71
索	引												73

お使いのコンピュータについて


メモ:お使いのコンピュータの機能の詳細については、コンピュータ、または support.jp.dell.com の『Dell™ テクノロジガイド』を参照してください。

正面図

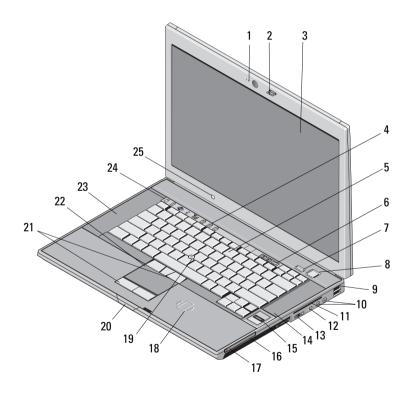

- 1 カメラとマイク(オプション) 2 ディスプレイラッチ
- 3 ディスプレイ キーボード ステータスライト
- 5 キーボード 6 ボリュームコントロールボタン
- 7 Dell ControlPoint (DCP) ボ 電源ボタン タン
- 9 USB コネクタ (2) 10 オーディオ(ライン出力)お よびマイク(ライン入力)コ ネクタ
- 11 スマートカードスロット 12 IEEE 1394a コネクタ
- 14 スピーカー 13 ワイヤレススイッチおよび Dell™ Wi-Fi Catcher™ ネット ワークロケータボタン
- 15 指紋リーダー (オプション) 16 メディアベイ
- 17 PC カードスロット 18 非接触スマートカードリーダー
- 19 トラックスティック 20 ディスプレイリリースラッチ
- 21 トラックスティックボタン/ 22 タッチパッド タッチパッドボタン
- 23 スピーカー 24 デバイスステータスライト
- 25 環境照明センサー

背面図

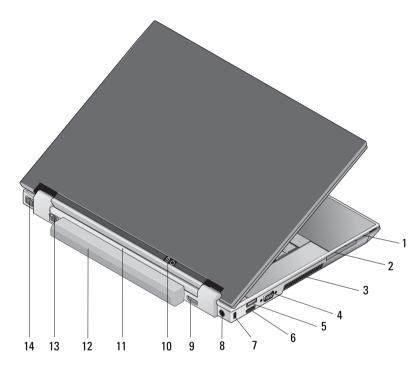

- 1 Secure Digital (SD) メモリカードスロット
- 2 ExpressCard スロット

- 3 通気孔
- 5 USB コネクタ

- 4 ビデオコネクタ6 eSATA/USB コネクタ
- 7 セキュリティケーブルスロット
- 8 AC アダプタコネクタ

9 DisplayPort

- 10 電源ライト / バッテリーラ
- 11 ドッキング用位置合わせマーク 12
- イト 12 バッテリ
- 13 ネットワークコネクタ (RJ-45) 14
- 14 モデムコネクタ (RJ-11)

🍂 警告:冷却用通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったり することがないようにしてください。コンピュータの稼動中は、ブリーフ ケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピュータを置かないで ください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータ に損傷を与えたりする恐れがあります。コンピュータは熱を持った場合に ファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、 これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけでは ありません。

バッテリの取り外し




介 警告:本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全 にお使いいただくための注意に従ってください。



√↑ 警告: バッテリの取り外し、または交換の前に、コンピュータの電源を切っ てください。この手順を開始する前に、コンピュータの電源を切り、AC ア ダプタを電源コンセントおよびコンピュータから取り外して、モデムを壁 のコネクタおよびコンピュータから取り外し、コンピュータからその他の すべての外付けケーブルを外します。



⚠ 警告:適切でないバッテリーを使用すると、火災または爆発を引き起こす 可能性があります。交換するバッテリーは、必ずデルが販売している専用 のものをお使いください。バッテリは、お使いの Dell™ コンピュータで動 作するように設計されています。お使いのコンピュータに別のコンピュー 夕のバッテリーを使用しないでください。

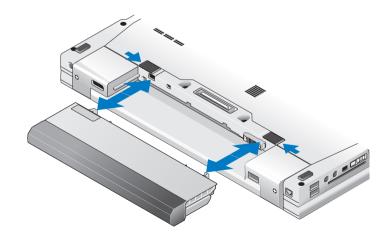

ワイヤレススイッチおよび Dell™ Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ

(1) ワイヤレススイッチアイコン


Dell Wi-Fi Catcher ネットワークロケータアイコン

ワイヤレススイッチを使用してワイヤレスデバイスを有効または無効にするか、ネットワークを検出します。ワイヤレススイッチ、および Wi-Fi Catcher ネットワークロケータの詳細については、お使いのコンピュータ、または support.jp.dell.com の『Dell テクノロジガイド』を参照してください。インターネットへの接続に関する詳細は、16 ページの「インターネットへの接続」を参照してください。

コンピュータのセットアップ

クイックセットアップ

- ☆意: AC アダプタケーブルをコンピュータから外す場合、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち(ケーブル自体を引っ張らないでください)しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。AC アダプタケーブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプタのコネクタの角度に従ってください。
- **メモ**: ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合があります。
 - **1** AC アダプタをコンピュータの AC アダプタコネクタに接続し、電源 コンセントに差し込みます。

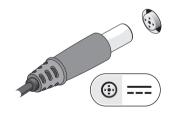


2 ネットワークケーブルを接続します。



3 マウスやキーボードなどの USB デバイスを接続します。




4 必要に応じて DVD プレーヤーなどの IEEE 1394 デバイスを接続します。

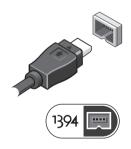

5 コンピュータのディスプレイを開いて電源ボタンを押し、コンピュータの電源を入れます。



- ✓ メモ:カードをインストールしたりコンピュータをドッキングデバイスや プリンタなどのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低 1 回はコン ピュータの電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めします。
 - 6 インターネットに接続します。詳細に関しては、16 ページの「インターネットへの接続」を参照してください。

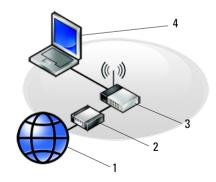

- 1 インターネットサービス
- 3 ワイヤレスルータ
- 5 <u>ワイヤレス</u>ネットワーク接続の ノートブックコンピュータ



- 2 ケーブルモデムまたは DSL モデム
- 4 <u>有線</u>接続のノートブックコン ピュータ

インターネットへの接続

✓ メモ: ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。

インターネットに接続するには、モデムまたはネットワーク接続、およびISP(インターネットサービスプロバイダ)が必要です。ダイヤルアップ接続をお使いの場合、インターネット接続をセットアップする前に、コンピュータのモデムコネクタおよび壁の電話コンセントに電話線を接続します。DSL またはケーブル(衛星)モデム接続をお使いの場合、セットアップの手順についてはご契約のISP または携帯電話サービスにお問い合わせください。

インターネット接続のセットアップ

デスクトップ上にある ISP から提供されたショートカットを使用してインターネット接続をセットアップするには、次の手順を実行します。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラム をすべて終了します。
- **2** Microsoft[®] Windows[®] デスクトップで ISP のアイコンをダブルクリックします。
- 3 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

デスクトップに ISP のアイコンがない場合、または別の ISP を使ってインターネット接続をセットアップしたい場合は、下記の該当する項の手順を実行します。

- メモ: インターネットに接続できない場合は、『Dell テクノロジガイド』を参照してください。過去にインターネットに正常に接続できていた場合、ISP のサービスが停止している可能性があります。サービスの状態についてISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。
- メモ: ご契約の ISP 情報をご用意ください。ISP に登録していない場合は、 Microsoft[®] Windows[®] の スタート メニューの ヘルプとサポート 機能から インターネットに接続する ウィザードをご利用ください。

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステム

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 スタート→ Internet Explorer→ インターネットに接続 をクリックします。

- 3 次のウィンドウで、該当する以下のオプションをクリックします:
 - ISP と契約していない場合は、インターネット サービス プロバイ ダ(ISP) の一覧から選択する をクリックします。
 - ISP からセットアップ情報を入手済みであるが、セットアップ CD を受け取っていない場合は、接続を手動でセットアップするをク リックします。
 - セットアップ CD を持っている場合は、ISP から提供された CD を使用する をクリックします。
- 4 次へをクリックします。

手順3で接続を手動でセットアップするを選んだ場合は、手順5に 進みます。それ以外の場合は、画面の手順に従ってセットアップを完 了してください。

- ✓ メモ:どの種類の接続を選んだらよいかわからない場合は、ご契約の ISP にお問い合わせください。
 - 5 インターネットにどう接続しますか?で該当するオプションをクリッ クし、**次へ** をクリックします。
 - **6** ISP から提供されたセットアップ情報を使って、セットアップを完了し ます。

Microsoft Windows Vista®

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラム をすべて終了します。
- 2 Windows Vista スタートボタン $\bigcirc \longrightarrow$ コントロールパネル をクリッ クします。
- 3 ネットワークとインターネットのインターネットへの接続をクリック します。
- 4 インターネットへの接続 ウィンドウで、希望する接続方法によって、 ブロードバンド (PPPoE) または ダイヤルアップ をクリックします。
 - DSL、衛星モデム、ケーブルテレビのモデム、または Bluetooth ワイヤレステクノロジ接続を使用する場合は、ブロードバンド を 選択します。
 - ダイヤルアップモデムまたは ISDN を使用する場合は、ダイヤル アップを選択します。

- ✓ メモ: どの接続タイプを選択すべきか分からない場合は、選択についての 説明を表示しますをクリックするか、ご契約のISPにお問い合わせください。
 - 5 画面の指示に従って、ISP から提供されたセットアップ情報を使用して セットアップを完了します。

新しいコンピュータへの情報の転送

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステム

Windows XP には、データを元のコンピュータから新しいコンピュータに 転送する、ファイルと設定の転送ウィザードがあります。

新しいコンピュータにネットワーク接続またはシリアル接続を介してデー タを転送したり、書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアにデータ を保存したりできます。

✓ メモ: 古いコンピュータから新しいコンピュータに情報を転送するには、 シリアルケーブルを 2 台のコンピュータの入力 / 出力 (I/O) ポートに直接 接続します。2 台のコンピュータで直接ケーブルを設置する手順について は、マイクロソフトのウェブサイトにて「How to Set Up a Direct Cable Connection Between Two Computers in Windows XP にいう文書を参照して ください。この情報は、特定の国では使用できない場合もあります。

新しいコンピュータに情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィ ザード を実行する必要があります。

オペレーティングシステムメディアを使用してファイルと設定の転送ウィ ザードを実行する場合

✓ メモ:この手順では、『オペレーティングシステム』メディアが必要です。 このメディアはオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属 しているわけではありません。

新しいコンピュータに情報を転送するには次の手順を実行します:

- 1 ファイルと設定の転送ウィザードを開きます。これには、スタート→ すべてのプログラム \rightarrow アクセサリ \rightarrow システムツール \rightarrow ファイルと 設定の転送ウィザードをクリックします。
- 2 ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面が表示されたら、次へ をクリックします。
- 3 これはどちらのコンピュータですか? 画面で、転送先の新しいコン

- 4 Windows XP CD がありますか? 画面で Windows XP CD から ウィザードを使います \rightarrow 次へ をクリックします。
- 5 今、古いコンピュータに行ってください 画面が表示されたら、古いコ ンピュータまたはソースコンピュータに行きます。このときに、次へ をクリック*しないで*ください。

古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行します:

- 1 古いコンピュータで、Windows XP の『オペレーティングシステム』 メディアを挿入します。
- 2 Microsoft Windows XP へようこそ 画面で、追加のタスクを実行す るをクリックします。
- 3 何を転送しますか? 画面で、ファイルと設定を転送する → 次へ とク リックします。
- 4 これはどちらのコンピュータですか?画面で、転送元の古いコンピュー $\mathbf{9} \rightarrow \mathbf{y} \mathbf{0}$ をクリックします。
- 5 転送方法を選択してください画面で希望の転送方法をクリックします。
- 6 何を転送しますか?画面で転送する項目を選択し、次へをクリックし ます。

情報がコピーされた後、ファイルと設定の収集フェーズを処理してい ます… 画面が表示されます。

完了 をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには次の手順を実行します:

- 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行ってください。画面 で**、次へ** をクリックします。
- **2 ファイルと設定はどこにありますか?** 画面で設定とファイルの転送方 法を選択し、**次へ**をクリックします。
 - ウィザードは収集したファイルと設定を新しいコンピュータに適用 します。
- 3 完了 画面で 終了 をクリックしてから、新しいコンピュータを再起動 します。

オペレーティングシステムメディアを使用せずにファイルと設定の転送 ウィザードを実行する場合

『オペレーティングシステム』メディアを使用せずに、ファイルと設定の転送ウィザードを実行するには、バックアップイメージファイルをリムーバブルメディアに作成できるウィザードディスクを作成する必要があります。

ウィザードディスクを作成するには、Windows XP を搭載した新しいコンピュータを使用して、以下の手順を実行します:

- 1 ファイルと設定の転送ウィザードを開きます。これには、スタート → すべてのプログラム → アクセサリ → システムツール → ファイルと 設定の転送ウィザード をクリックします。
- 2 ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面が表示されたら、次へ を クリックします。
- 3 これはどちらのコンピュータですか? 画面で、転送先の新しいコンピュータ → 次へ をクリックします。
- **4 Windows XP CD がありますか?** 画面で、次のドライブでウィザードディスクを作成する → 次へ をクリックします。
- 5 書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアを挿入して、**OK** をクリックします。
- 6 ディスク作成が完了したら、今、古いコンピュータに行ってください。というメッセージが表示されますが、次へはクリックしないでください。
- 7 古いコンピュータに移動します。

古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行します:

- 1 古いコンピュータにウィザードディスクを挿入し、スタート→ファイル名を指定して実行をクリックします。
- 2 ファイル名を指定して実行 ウィンドウの 名前 フィールドで、fastwiz (該当するリムーバブルメディア)へのパスを参照して入力し OK をク リックします。
- **3 ファイルと設定の転送ウィザードの開始** 画面で、次へ をクリックします。
- 4 これはどちらのコンピュータですか? 画面で、転送元の古いコンピュータ → 次へ をクリックします。
- 5 転送方法を選択してください 画面で希望の転送方法をクリックします。

6 何を転送しますか? 画面で転送する項目を選択し、**次へ** をクリックします。

情報がコピーされた後、ファイルと設定の収集フェーズを処理しています... 画面が表示されます。

7 完了 をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには次の手順を実行します。

- 1 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行ってください 画面で、次へをクリックします。
- 2 ファイルと設定はどこにありますか? 画面で設定とファイルの転送方法を選択し、次へをクリックします。画面の指示に従います。

ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しい コンピュータに適用します。

設定とファイルがすべて適用されると、**収集フェーズを処理しています**… 画面が表示されます。

- 3 完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。
- メモ:この手順の詳細については、support.jp.dell.com で文書 #154781 (「What Are The Different Methods To Transfer Files From My Old Computer To My New Dell™ Computer Using the Microsoft® Windows® XP Operating System?」)を検索してください。
- ✓ メモ: Dell™ Knowledge Base のマニュアルにアクセスできない国もあります。

Microsoft Windows Vista®

- 1 Windows Vista Start ボタンをクリックし

 ファイルと設定を転送
 する→ Windows Easy Transfer をスタートする をクリックします。
- 2 ユーザーアカウント制御 ダイアログボックスで、続行 をクリックします。
- 3 新しい転送を開始する または 実行中の転送を続行する をクリックします。
- **4** Windows Easy Transfer ウィザードの画面の指示に従います。

仕様



✓ メモ:提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータ の構成に関する詳細については、スタート→ ヘルプとサポート をクリック し、コンピュータに関する情報を表示するためのオプションを選択してく ださい。

 プロセッサ	
 プロセッサタイプ	 Intel [®] Core™ 2 Duo プロセッサ
L2 キャッシュ	6 MB
フロントサイドバスの周波数	1067 MHz
VS Attack	
保管時	
ハードドライブ	SATA
セカンドハードドライブ	メディアベイ(オプション)
システム情報	
チップセット	Intel 45 Express
データバス幅	64 ビット
DRAM バス幅	64 ビット
プロセッサアドレスバス幅	36 ビット
フラッシュ EPROM	SPI 32 M ビット
PCI バス (外付けグラフィックスのみ)	x16 PCle

PC カード	
カードバスコントローラ	Ricoh R5C847
PC カードコネクタ	1(タイプ I または タイプ II カード 1 枚に 対応)
サポートするカード	3.3 V および 5 V
PC カードコネクタサイズ	80 ピン
ExpressCard	
メモ:ExpressCard のスロットは、 Card はサポートしません。	ExpressCard 専用に設計されています。PC
ExpressCard コネクタ	ExpressCard スロット(USB インターフェースおよび PCIe インターフェースの両方をサポート)
サポートするカード	ExpressCard/54 および ExpressCard/34 フォームファクター
SD メモリカードリーダー	
	SD、SDIO、SD HC、ミニ SD(アダプタ付)
	MMC、MMC+、Mini MMC(アダプタ付)
メモリ	
メモリモジュールコネクタ	DIMM スロット x 2
メモリ構成	512 MB (1 DIMM)
	1 GB(1 DIMM または 2 DIMM)
	2 GB(1 DIMM または 2 DIMM)
	4 GB(1 DIMM または 2 DIMM 、 Microsoft [®] Windows Vista [®] のみ)
	8 GB(2 DIMM、Windows Vista のみ)
メモリのタイプ	DDR II 667 MHz および 800 MHz(チップ セットおよび / またはプロセッサの組み 合わせによってサポートされている場 合) 非 ECC メモリのみ

メモリ (続き)

最小メモリ 512 MB (1 DIMM)

最大搭載メモリ 8 GB (Windows Vista のみ)

メモ: デュアルチャネル帯域幅を操作するには、両方のメモリスロットを使 用し、メモリサイズを一致させる必要があります。

メモ:メモリの一部はシステムファイル用に確保されているため、表示され る使用可能なメモリ容量は、取り付けられているメモリの最大容量を反映し ません。

ポートとコネクタ

マイクコネクタ、ステレオヘッドフォン/ オーディオ

スピーカーコネクタ

IEEE 1394a 4 ピンコネクタ

SD マルチカードリーダーは SD、SDIO、 1/0 スロット

SD-HC、ミニ Mini-SD (アダプタ付き) MMC、MMC+、ミニ Mini MMC(アダプ

夕付)

54 mm または 34 mm カード用 ExpressCard

スロット

CardBus/PCMCIA カードスロット x 1

内蔵スマートカードリーダー

スロット)

ミニカードのサポート(内蔵拡張 ワイヤレス LAN 専用ハーフサイズミニ カードスロット(WLAN)x1

> ワイヤレス WAN 専用フルサイズミニ カードスロット(WWAN、モバイルブロー

ドバンド) x 1

ワイヤレス PAN 専用フルサイズミニカー ドスロット (WPAN、Bluetooth® ワイヤレ ステクノロジ、または ultra wideband

(UWB)) x 1

WWAN または WPAN フルサイズミニ カードスロットは Intel Flash Cache にも

使用できます。

メディアベイ E-Family および E-Module コンポーネン

トをサポート

モデム RJ-11 ポート

ネットワークアダプタ RJ-45 ポート

ポートとコネクタ(続き)	
USB、eSATA	最大 2 A の外部デバイス用共有電源付き USB 2.0 ポート x 3
	最大 2 A の外部デバイス用共有電源付き USB 2.0/eSATA ポート x 1
ビデオ	DisplayPort は HDMI および DVI をドングルでサポートします。
 モデム:	内蔵モデム
ネットワークアダプタ	システム基板上の 10/100/1000 Ethernet LAN
ワイヤレス	WLAN モバイルブロードバンド Bluetooth [®] ワイヤレステクノロジ WI-MAX
	Ultra-Wide テクノロジコントロール
モバイルブロードバンド	フルサイズミニカード
GPS	モバイルブロードバンドミニカード また は GPS 専用ミニカード
ビデオ	
メモ:お使いの Dell™ コンピュー 提供します。	夕は内蔵および分離型ビデオオプションを
ビデオタイプ	システム基板に内蔵、ハードウェア加速
データバス	内蔵ビデオ または PCI-E グラフィックス x 16
ビデオコントローラ	Intel Extreme(内蔵) nVIDIA Quadro NVS 160M(外付け)
ビデオメモリ	最大 256 MB 256-MB 専用(外付け)
ビデオ出力	VGA、DisplayPort

ビデオ(続き)	
外部サポート	VGA
	DisplayPort
	DVI (DisplayPort アダプタ または E-Port 経由)
	HDMI(DisplayPort アダプタ)
オーディオ	
オーディオタイプ	2 チャネルハイデフィニッションオー ディオコーデック
オーディオコーデック	IDT 92HD71B
ステレオ変換	24 -bit(デジタル変換 および アナログ変換)
インタフェース:	
内蔵	内蔵ハイデフィニッションオーディオ (Azalia)コーデック
外付け	外部マイク入カコネクタ、ステレオヘッ ドフォン/ スピーカーコネクタ
スピーカー	1 W 4 Ω スピーカ x 2
内蔵スピーカアンプ	1 W チャネル(4 Ω)
内蔵マイク	単一デジタルマイク
ボリュームコントロール	ボリュームコントロールとミュートボタン
ディスプレイ	
タイプ(アクティブマトリックス TFT)	Z WXGA、WXGA+、WUXGA
寸法	391 mm、ワイドアスペクト (16:10 比)
最大解像度:	
WXGA CCFL	18 ビット色付き 1280 x 800 (262 K)
WXGA+ WLED	18 ビット色付き 1440 x 900 (262 K)
WUXGA 2-CCFL	18 ビット色付き 1920 x 1200 (262 K)

ディスプレイ (続き)

60 Hz リフレッシュレート

動作角度 0°(閉じた状態)~160°(ドッキングされ

ている時以外)

可視角度:

水平方向 WXGA: 40/40°

> WXGA+: 55/55° **WUXGA** : 55/55°

垂直方向 WXGA: 15/30°

WXGA+: 45/45°

WUXGA: 45/45°

ピクセルピッチ: WXGA: 0.2373

WXGA+ : 0.2109

WUXGA: 0.1725

標準消費電力(背面ライト付きパネ WXGA: 6.2 W(最大) インバータの損失 なし

ル):

WXGA+: 5.8 W(最大)

WUXGA: 13.0 W(最大)

キーボード

83 (アメリカ および カナダ)、 キー数

84 (ヨーロッパ)、87 (日本)

レイアウト OWERTY / AZERTY / 漢字

サイズ フルサイズ(19 mm キーピッチ)

タッチパッド

X/Y 位置解像度 240 cpi

(グラフィックステーブルモード)

寸法:

横幅 65.8 mm のセンサー感知領域

高さ 38.5 mm の長方形

バッテリーの取り外し

4 セル「スマート」リチウムイオン タイプ

6 セル「スマート」リチウムイオン

9 セル「スマート」リチウムイオン

12 セル「スマート」ポリマースライス

寸法、4 セルリチウムイオンバッテリー:

206 mm 奥行き

19.8 mm 高さ

横幅 47.0 mm

重量 0.24 kg

寸法、6 セルリチウムイオンバッテリー:

奥行き 206 mm

お高 19.8 mm

47.0 mm 横幅

0.33 kg 重量

寸法、9 セルリチウムイオンバッテリー:

横幅

208 mm 奥行き

22.3 mm お高

68.98 mm

重量 0.51 kg

寸法、12 セルポリマースライスバッテリー:

14.48 mm 奥行き

217.24 mm 高さ

横幅 322.17 mm

11.1 VDC バッテリー電圧

バッテリーの取り外し(続き)

ワット時:

4 ルプライマリバッテリー 35 Whr、2.6 Ahr

6 セルプライマリバッテリー 56 Whr、2.6 Ahr

9 セル大容量バッテリー 85 Whr、2.6 Ahr(バッテリーベイ、オプ

ション)

メモ: バッテリ駆動時間は動作状況によって異なり、電力を著しく消費するような状況ではかなり短くなる可能性があります。

充雷時間(概算):

電源が切れている場合 80% の充電に 1 時間以下

寿命 (概算) 最大 500 サイクル

温度範囲:

動作時 $0^{\circ} \sim 40^{\circ} C$

保管時 -10° ~ 65 ℃

コイン型電池 CR-2032

AC アダプタ

タイプ 65-W ワイヤレスアダプタ

90-W (AC アダプタ)

130-W Dell アダプタ PA-4E

入力電圧 $100\sim 240~\text{VAC}$

周波数 $50\sim60~\mathrm{Hz}$

出力電圧 19.5 VDC

65-W トラベルアダプタ

入力電流1.5 A出力電流3.34 A

90W AC アダプタ

入力電流1.5 A出力電流4.62 A

AC アダプタ(続き)	
130W Dell アダプタ PA-4E	
入力電流	2.5 A
出力電流	6.7 A
寸法	
高さ	70.22 mm
横幅	146.64 mm
奥行き	16.3 mm
温度範囲:	
動作時	0° \sim 35 $^{\circ}$ C
保管時	$-40^{\circ}\sim$ 65 $^{\circ}$ C
高さ	27 mm 前面 33.3 mm 背面
横幅	358 mm
奥行き	244 mm
重量	2.57 kg(6 セルバッテリーとオプティカ ルドライブ付き)
	2.46 kg (6 セルバッテリー付き、オプティ カルドライブなし)
環境	
温度範囲:	
動作時	$0^\circ \sim$ 35 $^\circ$ C
保管時	$-40^{\circ}\sim$ 65 $^{\circ}$ C
相対湿度(最大):	
動作時	10% ~ 90%(結露しないこと)
保管時	5% \sim 95%(結露しないこと)

環境(続き)

最大振動(ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用時):

動作時 0.66 GRMS

保管時 1.3 GRMS

最大衝撃(動作時は、動作中かつデータにアクセスしていない状態のハードディスクドライブおよび 2 ミリ秒の正弦半波パルスを使用して測定。保管時は、ヘッド固定位置のハードディスクドライブおよび 2 ミリ秒の正弦半波パルスを使用して測定):

動作時 143 G

保管時 163 G

高度(最大):

動作時 -15.2 ~ 3048 m

保管時 -15.2 ~ 3048 m

トラブルシューティング

介書告:感電の可能性、動作中のファン羽根による裂傷、またはその他予期しない怪我を防ぐため、カバーを開く前には必ずコンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。

ツール

雷源ライト

コンピュータの前面と背面の左隅にある 2 色の電源ボタンライトは、点滅したり点灯することでさまざまな動作状態を示します 電源ボタンライトが次の場合:

電源ライト動作	表示
オフー	コンピュータの電源が切れているか、またはコ ンピュータに電力が供給されていません。
電源ライトが青色に点灯して いて、コンピュータが応答し ない場合	ディスプレイが接続されていて電源が入っているか確認します。
青色に点滅している場合	コンピュータはスタンバイモードになっています。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを押したりすると、通常の動作が再開されます。
黄色に点滅	コンピュータに電源が供給されている場合、メ モリモジュールまたはグラフィックカードと いったデバイスが誤作動しているか、正しく取 り付けられていない可能性があります。
黄色に点灯している場合	電源の問題または内蔵デバイスの誤作動の可能 性があります。

ビープコード

お使いのコンピュータの起動時に、モニターにエラーメッセージまたは問 題を表示できない場合、ビープ音が連続して鳴ることがあります。この連 続したビープ音はビープコードと呼ばれ、問題を特定します。ビープコー ドには、連続する3つの短いビープ音があります。このビープコードは、 コンピュータがシステム基板障害の可能性を検出したことを示していま す。

起動時にコンピュータがビープ音を発する場合、次の手順を実行します:

- ビープコードを書き留めます。
- 2 Dell™ Diagnostics (診断) プログラムを実行し、その原因をつきとめま す(44ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

コード 説明 推奨する改善策 (連続する 短いビープ 音)

- 1 BIOS チェックサム デルにお問い合わせください。 障害。マザーボード 障害の可能性
- 2 が検出されない
 - メモリモジュール 1取り付けているメモリモジュールが 2 つ 以上の場合、すべてのモジュールを取り外 してからモジュールの 1 つを取り付けな おし(お使いの『サービスマニュアル』 (support.ip.dell.com)を参照)、コン ピュータを再起動します。コンピュータが 正常に起動する場合、別のモジュールを取 り付けます。障害のあるモジュールが見つ かるまで、あるいはエラーなしにすべての モジュールを取り付けなおせるまで続けま đ.
 - 2 正常に動作している同じ種類のメモリがあ る場合は、そのメモリをコンピュータに取り 付けます (support.jp.dell.com の『サー ビスマニュアル』を参照)。
 - 3 問題が解決しない場合は、デルにお問い合 わせください。
- 3 システム基板障害デルにお問い合わせください。 の可能性

コード (連続する 短いビープ 音)	説明	推奨する改善策
4	RAM 書き込み / 読み取り障害	1 特別なメモリモジュールまたはメモリコネクタの設置要件がないか確認します(お 使 い の 『サ ー ビ ス マ ニュ ア ル』 (support.jp.dell.com)を参照)。 2 取り付けるメモリモジュールにお使いのコンピュータとの互換性があることを確認します(お 使 い の 『 サービス マニュアル』 (support.jp.dell.com)を参照)。 3 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください。
5	リアルタイムク ロック障害 バッテ リー障害またはマ ザーボード障害の 可能性	スマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照)。
6	ビデオ BIOS テスト 障害	デルにお問い合わせください。
7	CPU キャッシュテ スト障害	デルにお問い合わせください。

エラーメッセージ

メッセージがリストにない場合は、メッセージが表示されたときに実行していたオペレーティングシステムまたはプログラムのマニュアルを参照してください。

補助デバイスエラー ―タッチパッドまたは外付けマウスに問題がある可能性があります。外付けマウスを使用している場合、ケーブル接続を確認します。セットアップユーティリティで Pointing Device オプションの設定を有効にします。詳細に関しては、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(69ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

コマンド名またはファイル名が違います 一正しいコマンドを入力した か、スペースの位置は正しいか、パス名は正しいかを確認します。

障害によりキャッシュが無効になりました ―マイクロプロセッサに内蔵 のプライマリキャッシュに問題が発生しました。デルにお問い合わせくだ さい(69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

CD ドライブコントローラエラー ―コンピュータからのコマンドに CD ド ライブが応答しません。

データエラー — ハードディスクドライブがデータを読めません。

使用可能メモリが減少しています — メモリモジュールに問題があるか、ま たはメモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。 メモリモジュールを取り付けなおし、必要であれば、メモリモジュールを 交換します。詳細に関しては、『サービスマニュアル』 (support.jp.dell.com)を参照してください。

ディスク C: の初期化失敗 — ハードディスクドライブの初期化に失敗し ました。Dell Diagnostics (診断) プログラムの Hard-Disk Drive テストを 実行します(44 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

ドライブの準備ができていません ―操作を続行する前に、ベイにハード ディスクドライブがある必要があります。ハードディスクドライブベイに ハードディスクドライブを取り付けます。詳細に関しては、『サービスマ ニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。

PCMCIA カードの読み取りエラー — コンピュータが、ExpressCard を認 識できません。カードを挿入しなおす か、別のカードを使用してくださ い。詳細に関しては、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com) を 参照してください。

拡張メモリの容量が変更されています — 不揮発性メモリ(NVRAM)に記 録されているメモリ容量が、実際に取り付けられているメモリ容量と一致 しません。コンピュータを再起動します。エラーが再度表示される場合は、 デルにお問い合わせください(69ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

コピーするファイルが大きすぎて受け側のドライブに入りません 一指 定 のディスクにコピーするにはファイルサイズが大きすぎます。またはディ スクがいっぱいで入りません。他のディスクにコピーするか容量の大きな ディスクを使用します。

ファイル名には、\ /:*?"<>| といった文字は使用できません — こ れらの記号をファイル名に使用しないでください。

ゲート A20 障害 —メモリモジュールがしっかりと接続されていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし、必要であれば、メモリモジュールを交換します。詳細に関しては、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。

ー般的な障害 — オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。 通常、このメッセージのあとには具体的な情報(例えば、Printer out of paper (プリンタの用紙がありません) が付きます。適切な対応策に従い ます。

ハードディスクドライブ設定エラー — コンピュータがドライブの種類を 識別できません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドラ イ ブ を 取 り 外 し て か ら(お 使 い の『サ ー ビ ス マ ニ ュ ア ル』 (support.jp.dell.com)を参照)、コンピュータを CD から起動します。 次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを再度 取り付けて、コンピュータを再起動します。Dell Diagnostics(診断)プログ ラムの Hard-Disk Drive テストを実行します(44 ページの「Dell Diagnostics (診断)プログラム」を参照)。

ハードディスクドライブコントローラエラー 0—ハードディスクドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外してから(『サービスマニュアル』を参照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。Dell Diagnostics(診断)プログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します(44 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

ハードディスクドライブ障害 — ハードディスクドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外してから(お使いの『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。Dell Diagnostics(診断)プログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します(44 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

ハードディスクドライブ読み取り障害 — ハードディスクドライブが不良である可能性があります。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外してから(お使いの『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。Dell Diagnostics (診断) プログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します(44 ページの「Dell Diagnostics (診断)プログラム」を参照)。

起動可能なメディアを挿入します — オペレーティングシステムは、フロッピーディスクまたは CD などの起動用以外のメディアから起動しようとしています。 起動可能なメディアを挿入します。

システム情報が間違っています。セットアップユーティリティを実行してください 一システム設定情報がハードウェア構成と一致しません。このメッセージは、メモリモジュールの取り付け後に最もよく表示されます。セットアップユーティリティで、該当するオプションを修正します。詳細に関しては、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。

キーボードクロックラインエラー — 外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。Dell Diagnostics (診断) プログラムの KeyBoard Controller テストを実行します (44 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

キーボードコントローラエラー —外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触れないようにします。Dell Diagnostics (診断) プログラムの KeyBoard Controller テストを実行します (44 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

キーボードデータラインエラー —外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。Dell Diagnostics(診断)プログラムの KeyBoard Controller テストを実行します(44 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

キーボードスタックキーエラー ―外付けキーボードまたはキーパッドの、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはキーに触れないようにします。Dell Diagnostics (診断)プログラムの Stuck Key テストを実行します (44 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

MEDIADIRECT では、ライセンスコンテンツにはアクセスできません — Dell™ MediaDirect™ では、ライセンスファイルに対するデジタル権限管理(DRM)制限を検証できないので、ライセンスファイルを再生できません(44 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

ADDRESS でメモリアドレス行エラー、VALUE を予測する VALUE を読み取ってください —メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし、必要であれば、メモリモジュールを交換します。詳細に関しては、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。メモリの割り当てエラー —実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のアプリケーションプログラム、またはユーティリティと拮抗しています。コンピュータをシャットダウンし、30 秒待ってから再起動します。再度プログラムを実行してみます。エラーメッセージが依然として表示される場合、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

ADDRESS でメモリアドレス行エラー、VALUE を予測する VALUE を読み取ってください ーメモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし、必要であれば、メモリモジュールを交換します。詳細に関しては、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。ADDRESS でメモリのダブルワードロジックエラー、VALUE を予測するVALUE を読み取ってください ―メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし、必要であれば、メモリモジュールを交換します。詳細に関しては、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。

ADDRESS でメモリの奇数/偶数ロジックエラー、VALUE を予測する VALUE を読み取ってください —メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし、必要であれば、メモリモジュールを交換します。詳細に関しては、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。

ADDRESS でメモリの書き込み / 読み取りエラー、VALUE を予測する VALUE を読み取ってください —メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし、必要であれば、メモリモジュールを交換します。詳細に関しては、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。

起動デバイスがありません — コンピュータがハードディスクドライブを見つけることができません。ハードディスクドライブが起動デバイスの場合、ドライブが適切に装着されており、起動デバイスとして区分(パーティション) されているか確認します。

ハードディスクドライブにブートセクターがありません ― オペレーティングシステムが破損している可能性があります。デルにお問い合わせください(69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

タイマーチック割り込み信号がありません —システム基板上のチップが 誤動作している可能性があります。Dell Diagnostics(診断)プログラムの System Set テストを実行します(44 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じてもう一度やりなおしてください ―開いているプログラムの数が多すぎます。すべてのウィンドウを閉じ、使用するプログラムのみを開きます。

オペレーティングシステムが見つかりません - ハードディスクドライブを 取 り 付 け な お し ま す (お 使 い の \mathbb{I} サ ー ビ ス マ ニ ュ ア ル \mathbb{I} (support.jp.dell.com) を参照)。問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください (69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

オプション ROM のチェックサムが正しくありません -才 プ シ ョ ン ROM に問題があります。デルにお問い合わせください(69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

.**DLL ファイルが見つかりません** — アプリケーションプログラムに必要なファイルがありません。プログラムを削除してから、再インストールします。

Windows XP:

- 1 スタート→ コントロールパネル→ プログラムの追加と削除→ プログラムと機能 をクリックします。
- 2 削除するプログラムを選択します。
- **3 アンインストール** をクリックします。
- 4 インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してください。

Windows Vista:

- 1 Windows Vista スタートボタン ∅→ コントロールパネル → プログラム → プログラムと機能をクリックします。
- 2 削除するプログラムを選択します。

40 | トラブルシューティング

- **3** アンインストール をクリックします。
- **4** インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してください。

セクターが見つかりません 一才ペレーティングシステムがハードディスクドライブ上のセクターを見つけることができません。ハードディスクドライブに不良セクターがあるか、FAT が破損している可能性があります。Windows のエラーチェックユーティリティを実行して、ハードディスクドライブのファイル構造を調べます。Windows ヘルプとサポート(スタート→ ヘルプとサポート をクリックします)を参照してください。多くのセクターに障害がある場合、可能であればデータをバックアップして、ハードドライブを再フォーマットします。

シークェラー — オペレーティングシステムがハードディスクドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。

シャットダウンエラー — システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。Dell Diagnostics (診断) プログラムの System Set テストを実行します (44 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

内部時計の電源損失 ―システム設定が破損しています。コンピュータをコンセントに接続してバッテリーを充電します。問題が解決されない場合、セットアップユーティリティを起動してデータの復元を試してから、すぐにプログラムを終了します(お使いの『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照)。メッセージが表示される場合は、デルにお問い合わせください(69ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

内部時計の停止 ―システム設定をサポートする予備バッテリーを、再充電する必要がある可能性があります。コンピュータをコンセントに接続してバッテリーを充電します。問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

内部時計が設定されていません。セットアップユーティリティを実行してください ーセットアップユーティリティで設定した時刻または日付が内部時計と一致しません。日付と時刻オプションの設定を修正します。詳細に関しては、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。

タイマーチップカウンタ 2 が失敗しました ―システム基板上のチップが 誤動作している可能性があります。Dell Diagnostics (診断) プログラムの System Set テストを実行します(44 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。 プロテクトモードで予期せぬ割り込みがありました ―キーボードコントローラが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。Dell Diagnostics (診断) プログラムの System Memory テストおよび Keyboard Controller テストを実行します (44ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

x:\ **にアクセスできません。ドライブの準備ができていません** — ドライブにディスクを入れ、もう一度試してみます。

警告:バッテリーの充電残量が極めて低下しています ―バッテリーの充電量が不足しています。バッテリーを交換するか、コンピュータをコンセントに接続します。または、休止モードを有効にするか、コンピュータをシャットダウンします。

システムメッセージ

メモ:受け取ったメッセージがリストにない場合は、メッセージが表示されたときに実行されていたオペレーティングシステムまたは、プログラムのマニュアルを参照してください。

警告。このシステムの前回の起動時に、チェックポイント [NNNN] で障害が発生しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせください 一同 じエラーによって、コンピュータは3回連続して起動ルーチンを終了できませんでした(サポートを受けるには69ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

CMOS チェックサムエラー —マザーボードの障害または RTC バッテリー 低下の可能性。バッテリーを交換してください。『サービスマニュアル』 (support.jp.dell.com) または 69 ページの「デルへのお問い合わせ」を 参照してください。

CPU ファン障害 — プロセッサファン障害 プロセッサファンを交換します。『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com) を参照してください。 ハードディスクドライブ障害 — ハードディスクドライブ POST 実行中に 発生したハードディスクドライブ障害の可能性があります。ケーブルを確認またはハードディスクドライブを交換するか、サポートを受けるには69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

ハードディスクドライブ読み取り障害 — ハードディスクドライブ起動テスト中にハードディスクドライブ障害が発生した可能性があります(サポートを受けるには 69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

キーボード障害 ― キーボード障害、またはキーボードケーブルが緩んでいる可能性があります。

起動デバイスがありません —ハードディスクドライブ上に起動可能なパーティションが存在しない、ハードディスクドライブケーブルがしっかりと接続されていない、または起動可能なデバイスが存在しません。

- ハードドライブが起動デバイスの場合、ケーブルがドライブに適切に 取り付けられていて、起動デバイスとしてパーティション分割されて いることを確認します。
- セットアップユーティリティを起動し、起動順序の情報が正しいかを確認します(『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照)。

タイマーチック割り込み信号がありません ―システム基板上のチップが 誤動作しているかまたはシステム基板障害の可能性があります(サポート を受けるには 69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

USB 過電流エラー — USB デバイスを取り外してください。USB デバイスに外部電源を使用します。

注意・ハードディスクドライブの自己監視システムには、パラメータが通常の動作範囲を超えていることがレポートされています。デルではデータを定期的にバックアップすることをお勧めしています。範囲外のパラメーターは、潜在的なハードディスクドライブの問題を示す場合とそうでない場合があります。 S.M.A.R.T エラー、ハードディスクドライブ障害の可能性があります。 この障害により、BIOS 設定で有効とされたり無効とされたりする可能性があります。

ソフトウェアとハードウェアの問題のトラブルシューティング

デバイスが OS のセットアップ中に検知されない、または、検知されても設定が正しくない場合は、非互換性の問題を解決するためにハードウェアに関するトラブルシューティングを使用できます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行します:

Windows XP:

- 1 スタート→ ヘルプとサポート をクリックします。
- 2 検索フィールドで、ハードウェアに関するトラブルシューティング と入力し、<Enter> を押して検索を開始します。
- 3 問題を解決する セクションで、ハードウェアに関するトラブルシューティング をクリックします。

ハードウェアに関するトラブルシューティングの一覧で、問題を適切に示すオプションを選択し、次へをクリックしてトラブルシューティングの残りの手順に従います。

Windows Vista:

- 1 Windows Vista スタートボタン 69 をクリックしてから、ヘルプとサポート をクリックします。
- 2 検索フィールドで、ハードウェアに関するトラブルシューティング と入力し、<Enter> を押して検索を開始します。
- **3** 検索結果で、問題に最も該当するオプションを選択し、残りのトラブルシューティング手順に従います。

Dell Diagnostics(診断)プログラム

Dell Diagnostics (診断) プログラムを使用する場合

コンピュータに問題が発生した場合、デルテクニカルサポートに問い合わせる前に、「フリーズおよびソフトウェアの問題」のチェック事項(48ページの「フリーズおよびソフトウェアの問題」を参照)を実行してから、Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行してください。

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。

- **注意**: Dell Diagnostics (診断) プログラムは Dell コンピュータでのみ機能します。
- メモ: Dell の『Drivers and Utilities』メディアはオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照して、コンピュータの設定情報を再検討し、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであることを確認します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを、ハードディスクドライブまたはお使いのコンピュータに付属する『Drivers and Utilities』メディアから起動します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムをハードディスクドライブから起動する 場合

- ✓ メモ:コンピュータの画面に画像が表示されない場合は、69 ページの「デ ルへのお問い合わせ」を参照してください。
 - 1 コンピュータの電源ケーブルがコンセントにしっかりと接続されて いるか確認します。
 - 2 コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
 - 3 DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。起動メニュー から Diagnostics を選択し、<Enter> を押します。
 - ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムの ロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが 表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやり なおしてください。
 - ✓ メモ:診断ユーティリィティパーティションが見つからないことを知 らせるメッセージが表示された場合は、『Drivers and Utilities』メディ アから Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行します。
 - 4 仟意のキーを押してハードディスクドライブトの診断ユーティリティ パーティションから Dell Diagnostics (診断) プログラムを起動し、画 面の指示に従います。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを Drivers and Utilities メディア から 起 動する場合

- **1** 『Drivers and Utilities』メディアを挿入します。
- 2 コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 DELL のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。
 - ✓ メモ: キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまっ たら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コ ンピュータをシャットダウンして再度試します。
 - 🥒 メモ:次の手順は、起動順序を 1 回だけ変更します。次回の起動時に は、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイス に従って起動します。
- 3 起動デバイスの一覧が表示されたら、CD/DVD/CD-RW をハイライト 表示して <Enter> を押します。
- 4 表示されたメニューから Boot from CD-ROM オプションを選択し、 <Enter> を押します。

- **5** 1 を入力して、CD のメニューを開始し、<Enter> を押して続行します。
- 6 番号の付いたリストから Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択 します。複数のバージョンがリストにある場合は、コンピュータに適 切なバージョンを選択します。
- 7 Dell Diagnostics (診断) プログラムの **Main Menu** が表示されたら、 実行するテストを選択し、画面の指示に従います。

トラブルシューティングのヒント

コンピュータのトラブルシューティングについては、次のヒントに従ってください:

- 部品を追加したり取り外した後に問題が発生した場合、取り付け手順を見直して、部品が正しく取り付けられているか確認します(『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照)。
- デバイスが機能しない場合、デバイスが適切に接続されているか確認 します。
- 画面にエラーメッセージが表示される場合、メッセージを正確にメモします。このメッセージは、サポート担当者が問題を診断および解決するのに役立ちます。
- プログラムの実行中にエラーメッセージが表示される場合、プログラムのマニュアルを参照してください。
- ✓ メモ:このマニュアルに記載されている手順は、Windows のデフォルト表示用に書かれているため、お使いのコンピュータをクラシック表示に設定している時には適用されない場合があります。

電源の問題

電源ライトが消灯している場合 — コンピュータの電源が切れているか、またはコンピュータに電力が供給されていません。

- 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントに しっかりと装着しなおします。
- 電源タップ、電源延長ケーブル、およびその他の電源保護装置を使用している場合は、それらを外してコンピュータの電源が正常に入ることを確認します。

- 使用している電源タップがあれば、電源コンセントに接続され、オンになっていることを確認します。
- 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。
- 主電源ケーブルおよび前面パネルケーブルがシステム基板にしっか りと接続されているかを確認します(お使いの『サービスマニュアル!』 (support.jp.dell.com)を参照)。

電源ライトが青色に点灯していて、コンピュータの反応が停止した場合―

- ディスプレイが接続されていて電源が入っているか確認します。
- ディスプレイが接続されていて電源が入っている場合は、34 ページの「ビープコード」を参照してください。

電源ライトが青色に点滅している場合 — コンピュータはスタンバイモードになっています。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを押したりすると、通常の動作が再開されます。

電源ライトが黄色に点滅している場合 — コンピュータに電源は供給されていますが、デバイスが誤作動しているか、正しく取り付けられていない可能性があります。

- すべてのメモリモジュールを取り外してから、取り付けなおします (お使いの『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照)。
- グラフィックスカードを含む拡張カードをすべて取り外してから、再度取り付けます(お使いの『サービスマニュアル』 (support.jp.dell.com)を参照)。

電源ライトが黄色に点灯している場合 — 電源に問題が発生している、デバイスの誤作動している、またはデバイスが正しく取り付けられていません。

- プロセッサ電源ケーブルがシステム基板の電源コネクタにしっかりと接続されているかを確認します(お使いの『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照)。
- 主電源ケーブルおよび前面パネルケーブルがシステム基板コネクタ にしっかりと接続されているかを確認します(お使いの『サービスマニュアル』(support.jpdell.com)を参照)。

電気的な妨害を解消します ―電気的な妨害の原因には、以下のものがあります。

- 電源、キーボード、およびマウス拡張ケーブル
- 同じ電源タップに接続されているデバイスが多すぎる
- 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている

メモリの問題

介 警告:本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全 にお使いいただくための注意に従ってください。

メモリが不足しているというメッセージが表示された場合 —

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、使用していない実行 中のプログラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照して ください。必要に応じて増設メモリを取り付けます(お使いの『サー ビスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照)。
- メモリモジュールを装着しなおし、(お使いの『サービスマニュアル』 (support.jp.dell.com) を参照) コンピュータがメモリと正常に通 信しているか確認します。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行します (44 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

メモリにその他の問題がある場合 ―

- メモリモジュールを装着しなおし、(お使いの『サービスマニュアル』 (support.jp.dell.com) を参照) コンピュータがメモリと正常に通 信しているか確認します。
- メモリの取り付けガイドラインに従っているか確認します(お使いの) 『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照)。
- 使用するメモリがお使いのコンピュータでサポートされていること を確認します。お使いのコンピュータに対応するメモリの詳細につい ては、24ページの「メモリ」を参照してください。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行します (44 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

フリーズおよびソフトウェアの問題

⚠️ 警告:本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全 にお使いいただくための注意に従ってください。

コンピュータが起動しない場合

電源ケーブルがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されている か確認します

コンピュータの反応が停止した場合

☆意:オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、 データを損失する恐れがあります。

コンピュータの電源を切ります ―キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、電源ボタンを8~10秒以上押し続けてコンピュータの電源を切ったあと、コンピュータを再起動します。

プログラムが応答しなくなった場合

プログラムを終了します ―

- 1 <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押してタスクマネージャを開きます。
- **2** アプリケーション タブをクリックします。
- 3 クリックして応答しなくなったプログラムを選択し、タスクの終了を クリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする

✓ メモ: ほとんどのソフトウェアのインストールの手順は、ソフトウェアのマニュアル、フロッピーディスク、CD または DVD に収録されています。

ソフトウェアのマニュアルを参照します ―必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

プログラムが以前の $Microsoft^{\otimes}$ $Windows^{\otimes}$ オペレーティングシステム向けに設計されている

プログラム互換性ウィザードを実行します ―

Windows XP:

Windows XP には、Windows XP オペレーティングシステムとは異なるオペレーティングシステムに近い環境で、プログラムが動作するよう設定できるプログラム互換性ウィザードがあります。

- 1 スタート \rightarrow プログラム \rightarrow アクセサリ \rightarrow プログラム互換性ウィザード \rightarrow 次へ をクリックします。
- 2 画面の指示に従います。

Windows Vista:

Windows Vista には、Windows Vista オペレーティングシステムとは異なるオペレーティングシステムに近い環境で、プログラムが動作するよう設定できるプログラム互換性ウィザードがあります。

- 1 スタート $\bigcirc \longrightarrow$ コントロールパネル \rightarrow プログラム \rightarrow このバージョン の Windows でより古いプログラムを使用する をクリックします。
- 2 ようこそ 画面で、次へ をクリックします。
- 3 画面の指示に従います。

画面が青色(ブルースクリーン)になった

コンピュータの電源を切ります ―キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、電源ボタンを8~10秒以上押し続けてコンピュータの電源を切ったあと、コンピュータを再起動します。

その他のソフトウェアの問題

問題のあるソフトウェアのマニュアルを参照するか、またはトラブルシューティングの詳細に関して、そのソフトウェアの製造元に問い合わせます —

- プログラムがお使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムに対応しているか確認します。
- お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小 ハードウェア要件を満たしていることを確認します。詳細に関して は、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
- デバイスドライバがプログラムと拮抗していないか確認します。
- 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します

- ウイルススキャンプログラムを使用して、ハードディスクドライブ、 フロッピーディスク、CD または DVD を調べます
- 開いているファイルまたはプログラムをすべて保存してから閉じ、スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします

Dell テクニカル Update Service

Dell テクニカル Update Service は、お使いのコンピュータに関するソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを E- メールにて事前に通知するサービスです。このサービスは無償で提供され、内容、フォーマット、および通知を受け取る頻度をカスタマイズすることができます。

Dell テクニカル Update Service に登録するには、 **support.dell.com/technicalupdate**(英語)にアクセスしてください。

デルサポートユーティリティ

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータにインストールされており、タスクバーのデルサポート、 アイコンまたは スタート ボタンから使用できます。このサポートユーティリティは、セルフサポート情報、ソフトウェアのアップデート、およびお使いのコンピュータ環境の状態をスキャンする場合に使用します。

デルサポートユーティリティへのアクセス

デルサポートユーティリティは、タスクバーの **◇** アイコンまたは **スタート** メニュー からアクセスできます。

デルサポートアイコンがタスクバーに表示されていない場合は、次の手順を実行します。

- 1 スタート→ プログラム→ Dell Support→ Dell Support 設定 をクリックします。
- 2 タスクバーのアイコンを表示する オプションがチェックされていることを確認します。
- メモ: デルサポートユーティリティが スタートメニューから利用できない場合は、support.jp.dell.com からソフトウェアをダウンロードしてください。

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータ環境にカスタマイズされています。

タスクバーの **アイコンは、アイコンをクリック、ダブルクリック、または右クリックする場合でそれぞれ機能が異なります。**

デルサポートアイコンのクリック

次のタスクを実行するには、<equation-block> アイコンをクリックまたは右クリックし ます。

- お使いのコンピュータ環境のチェック
- デルサポートユーティリティの設定の表示
- デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス
- よくあるお問い合わせ(FAO)の表示
- デルサポートユーティリティの詳細の表示
- デルサポートユーティリティの終了

デルサポートアイコンのダブルクリック

☑ アイコンをダブルクリックすると、お使いのコンピュータ環境の手動 チェック、よくあるお問い合わせ(FAQ)の表示、デルサポートユーティ リティのヘルプファイルへのアクセス、デルサポート設定の表示を実行で きます。

デルサポートユーティリティの詳細に関しては、Dell™ サポート 画面の上 部にある疑問符(?)をクリックしてください。

ソフトウェアの再インストール

ドライバ

ドライバの確認

デバイスに問題が発生した場合、次の手順を実行して問題の原因がドライバかどうかを判断し、必要に応じてドライバをアップデートしてください。

Windows XP:

- **1** スタート → コントロールパネル をクリックします。
- 2 作業する分野を選びますで、パフォーマンスとメンテナンスをクリックし、システムをクリックします。
- 3 システムのプロパティ ウィンドウで、ハードウェア タブをクリックし、 デバイスマネージャ をクリックします。

Windows Vista:

- 1 Windows Vista のスタートボタン

 を右クリックします。
- 2 プロパティ \rightarrow デバイスマネージャ をクリックします。
 - ✓ メモ:ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示される場合があります。コンピュータの管理者の場合は、続行をクリックします。管理者でない場合は、管理者に連絡して作業を続けます。

一覧をスクロールダウンし、デバイスアイコン上の感嘆符([!] の付いた黄色の円)の付いたデバイスを探します。

デバイス名の横に感嘆符がある場合、ドライバの再インストールまたは新 しいドライバのインストールが必要な場合があります(54ページの「ドライバおよびユーティリティの再インストール」を参照)。

ドライバおよびユーティリティの再インストール

注意: デルサポートサイト **support.jp.dell.com** および『Drivers and Utilities』メディアには、お使いの Dell™ コンピュータ用として承認済みのドライバが提供されています。その他の媒体からのドライバをインストールすると、お使いのコンピュータが適切に動作しない恐れがあります。

以前のデバイスドライババージョンへの復帰

Windows XP:

- 1 $ZSP-P \rightarrow \nabla T$ ZPA-V ZPA-
- 2 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックして、プロパティをクリックします。
- 3 ドライバタブ \rightarrow ドライバのロールバック をクリックします。

Windows Vista:

- **1** Windows Vista のスタートボタン **5** をクリックして、コンピュータを右クリックします。
- 2 プロパティ \rightarrow デバイスマネージャ をクリックします。
 - ✓ メモ:ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示される場合があります。コンピュータの管理者の場合は、続行 をクリックします。管理者でない場合は、管理者に連絡してデバイスマネージャを起動します。
- 3 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックして、プロパティをクリックします。
- **4** ドライバタブ \rightarrow ドライバのロールバック をクリックします。

デバイスドライバのロールバックを使っても問題が解決しない場合、システムの復元(56ページの「お使いのオペレーティングシステムの復元」を参照)を使って、新しいドライバがインストールされる前の動作状態にオペレーティングシステムを戻します。

Drivers and Utilities メディアの使い方

デバイスドライバのロールバックまたはシステム復元(56 ページの「お使いのオペレーティングシステムの復元」を参照)で問題を解決できない場合、『Drivers and Utilities』メディアからドライバを再インストールします。

1 Windows デスクトップが表示されている状態で、『Drivers and Utilities』 メディアを挿入します。

『Drivers and Utilities』メディアを初めてお使いになる場合は、手順2 に進みます。それ以外の場合は手順5に進みます。

2 『Drivers and Utilities』メディア インストールプログラムが起動した ら、画面の指示に従います。



💋 メモ:ほとんどの場合、『Drivers and Utilities』プログラムは自動的に起 動します。自動的に起動しない場合は、Windows エクスプローラを起 動し、メディアドライブのディレクトリをクリックしてメディアの内 容を表示し、次に autorcd.exe ファイルをダブルクリックします。

- 3 InstallShield ウィザードの完了 ウィンドウが表示されたら、『Drivers and Utilities』メディアを取り出し、完了をクリックしてコンピュータ を再起動します。
- 4 Windows デスクトップが表示されたら、『Drivers and Utilities』メディ アをもう一度挿入します。
- 5 Dell ResourceCD InstallShield ウィザードへようこそ 画面で、次へ をクリックします。



🌽 メモ:『Drivers and Utilities』プログラムでは、出荷時にお使いのコン ピュータに取り付けられていたハードウェアのドライバのみが表示 されます。追加のハードウェアを取り付けた場合、新しいハードウェ アのドライバは表示されないことがあります。ドライバが表示されて いない場合は、『Drivers and Utilities』プログラムを終了します。ドラ イバの情報については、デバイスに付属するマニュアルを参照してく ださい。

コンピュータ上のハードウェアをリソースメディアが検出中である というメッセージが表示されます。

お使いのコンピュータで使用されているドライバが、マイドライバ Resource CD はシステム上でこれらのコンポーネントを検出しまし たウィンドウに自動的に表示されます。

6 再インストールするドライバをクリックし、画面の指示に従います。 特定のドライバが一覧に表示されていない場合は、オペレーティングシス テムはそのドライバを必要としません。

ドライバを手動でインストールするには

前項で記述されているように、お使いのハードディスクドライブにドライバファイルを解凍してから:

- 1 Windows Vista の スタートボタン 69 をクリックして、コンピュータ を右クリックします。
- 2 プロパティ \rightarrow デバイスマネージャ をクリックします。
 - メモ:ユーザーアカウント制御ウィンドウが表示される場合があります。コンピュータの管理者の場合は、続行をクリックします。管理者でない場合は、管理者に連絡してデバイスマネージャを起動します。
- 3 インストールするドライバのデバイスのタイプをダブルクリックしま す(たとえば、オーディオ または ビデオ)。
- **4** インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。
- 5 ドライバタブ→ドライバの更新→コンピュータを参照してドライバ ソフトウェアを検索しますをクリックします。
- **6 参照** をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた場所を参照します。
- 7 該当するドライバの名前が表示されたら、ドライバの名前→OK→次へ をクリックします。
- 8 完了をクリックして、コンピュータを再起動します。

お使いのオペレーティングシステムの復元

次の方法で、お使いのオペレーティングシステムを復元することができます:

- Microsoft® Windows® のシステムの復元は、データファイルに影響を与えずに、コンピュータを以前の動作状態に戻します。オペレーティングシステムを復元し、データファイルを保持する最初の解決策として、システムの復元を使用してください。
- Dell™ Factory Image Restore (Microsoft Windows Vista® でのみ) は、お使いのハードディスクドライブをコンピュータの工場出荷時の動作状態に戻します。どちらのアプリケーションでも、ハードドライブ内の全データが永久に削除され、またコンピュータを受け取った後にインストールしたプログラムはすべて削除されます。 Dell Factory Image Restore は、システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合にのみ使用してください。

コンピュータに『オペレーティングシステム』メディアが付属してい る場合は、この CD を使用してオペレーティングシステムを復元でき ます。ただし、『オペレーティングシステム』メディアを使用すると、 ハードディスクドライブ上のデータがすべて削除されます。システム の復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合 にのみ、このメディアを使用してください。

Microsoft[®] Windows[®] システムの復元の使い方

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したた めに、コンピュータが正常に動作しなくなってしまった場合は、Windows オペレーティングシステムのシステムの復元オプションを使用して、コン ピュータを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへ の影響はありません)。システムの復元オプションによってコンピュータに 行なわれる変更は、完全に元に戻すことが可能です。

- 🚺 注意:データファイルのバックアップを定期的に作成してください。シス テムの復元は、データファイルの監視や、データファイルの復元は行いま せん。
- ✓ メモ: このマニュアルの手順は、Windows のデフォルトビュー用ですので、 お使いの Dell™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定している と動作しない場合があります。

システムの復元の開始

Windows XP:

- ➡ 注意: コンピュータを以前の動作状態に復元する前に、開いているファイ ルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。 システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変 更したり、開いたり、削除したりしないでください。
 - 1 $AP P \rightarrow T$ システムの復元 をクリックします。
 - 2 コンピュータを以前の状態に復元する、または、復元ポイントの作成の いずれかをクリックします。
 - 3 次へをクリックして、画面に表示される指示に従います。

Windows Vista:

- 1 スタート 6 をクリックします。
- 2 検索の開始ボックスにシステムの復元と入力し、<Enter> キーを押し ます。



✓ メモ:ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示される場合がありま す。コンピュータの管理者の場合は、続行 をクリックします。管理者 でない場合は、目的の操作を続けられるように管理者に連絡します。

3 次へ をクリックして、画面に表示される指示に従います。

システムの復元を実行しても問題が解決されない場合、最後に行ったシス テムの復元を取り消すことができます。(58ページの「最後のシステムの 復元の取り消し」を参照してください)。

最後のシステムの復元の取り消し



注意:最後のシステムの復元を元に戻す前に、開いているファイルをすべ て保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システム の復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、 開いたり、削除したりしないでください。

Windows XP:

- **システムの復元** をクリックします。
- **2 以前の復元を取り消す** をクリックして、次へ をクリックします。

Windows Vista:

- 1 スタート 5 をクリックします。
- 2 検索の開始ボックスにシステムの復元と入力し、<Enter> キーを押し ます。
- **3 以前の復元を取り消す** をクリックして、**次へ** をクリックします。

システムの復元の有効化



✓ メモ: Windows Vista では、ディスク領域が少ない場合でも、システムの 復元は無効になりません。したがって、次の手順は Windows XP のみに適 用されます。

200 MB より空容量が少ないハードディスクに Windows XP を再インス トールした場合、システムの復元は自動的に無効に設定されています。

システムの復元が有効になっているか確認するには、次の手順を実行します:

- 1 スタート→コントロールパネル→パフォーマンスとメンテナンス→ **システム** をクリックします。
- 2 システムの復元 タブをクリックし、システムの復元を無効にする の チェックマークが付いていないことを確認します。

Dell Factory Image Restore の使い方

- ☆ 注意: Dell Factory Image Restore を使用すると、ハードディスクドライブのすべてのデータは永久に削除され、コンピュータを受け取った後にインストールされたすべてのアプリケーションプログラムやドライバも削除されます。できる限り、これらのオプションを使用する前にデータをバックアップするようにしてください。Dell Factory Image Restore は、システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合にのみ使用してください。
- メモ: Dell Factory Image Restore は、国またはコンピュータによってはご利用になれない場合があります。

Dell Factory Image Resotre(Microsoft Windows Vista のみ)は、お使いのオペレーティングシステムを復元するための最終手段としてのみ使用してください。これらのオプションにより、お使いのハードディスクドライブはコンピュータの工場出荷時の動作状態に戻ります。コンピュータを受け取ってから追加された、データファイルを含むどのようなプログラムやファイルも永久にハードディスクドライブから削除されます。データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、ミュージックファイルなどが含まれます。可能であれば、Dell Factory Image Restore を使用する前にすべてのデータをバックアップしてください。

Dell Factory Image Restore の起動

- 1 コンピュータの電源を入れます。Dell のロゴが表示されたら、<F8>を数回押して **Vista 詳細ブートオプション** ウィンドウにアクセスします。
- 2 コンピュータの修復を選択します。
- **3 システム回復オプション** ウィンドウで、キーボードレイアウトを選択して、**次へ** をクリックします。
- **4** 回復オプションにアクセスするために、ローカルユーザーとしてログオンします。コマンドプロンプトにアクセスするために、ユーザー名フィールドで administrator と入力し、**OK** をクリックします。
- **5 Dell Factory Image Restore** をクリックします。
 - メモ: 使用する構成によっては、Dell Factory Tools、Dell Factory Image Restore の順序で選択しなければならない場合もあります。

Dell Factory Image Restore ウェルカム画面が表示されます。

6 Dell Factory Image Restore ウェルカム画面で **次へ** をクリックします。

Confirm Data Deletion (データ削除の確認) 画面が表示されます。

- **注意**: Factory Image Restore をこれ以上進めたくない場合は、キャンセルをクリックします。
 - 7 ハードディスクドライブの再フォーマット、およびシステムソフトウェアの工場出荷時の状態への復元の作業を続ける意思を確認するためのチェックボックスをオンにして、次へをクリックします。

復元処理が開始します。復元処理が完了するまで 5 分以上かかる場合があります。

8 完了をクリックして、コンピュータを再起動します。

オペレーティングシステムメディアの使い方

作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows オペレーティングシステムを再インストールする場合は、Windows のデバイスドライバのロールバックを試してみます。54ページの「以前のデバイスドライババージョンへの復帰」を参照してください。デバイスドライバのロールバックを実行しても問題が解決されない場合、Microsoft Windowsシステムの復元を使ってオペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態に戻します。57ページの「Microsoft Windows"システムの復元の使い方」を参照してください。

☆意: インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードドライブ 上のすべてのデータファイルのバックアップを作成しておいてください。 標準的なハードドライブ構成において、プライマリハードディスクドライ ブはコンピュータによって1番目のドライブとして認識されます。

Windows を再インストールするには、Dell™『オペレーティングシステム』 メディアおよび Dell 『Drivers and Utilities』メディアが必要です。

✓ メモ: Dell 『Drivers and Utilities』メディアには、コンピュータの製造工程でプリインストールされたドライバが収録されています。Dell 『Drivers and Utilities』メディアを使用して、必要なドライバをロードします。お使いのコンピュータを購入した地域、またはメディアの注文の有無によっては、Dell 『Drivers and Utilities』メディアおよび『オペレーティングシステム』メディアがコンピュータに付属していない場合があります。

Windows の再インストール

再インストール処理を完了するには、1~2時間かかることがあります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 『オペレーティングシステム』ディスクを挿入します。
- 3 Windows のインストール というメッセージが表示されたら、終了 を クリックします。
- 4 コンピュータを再起動します。

DELL のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。

- ✓ メモ: キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムの口 ゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示 されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作 をやりなおしてください。
- ✓ メモ:次の手順は、起動順序を1回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。
- 5 起動デバイスの一覧が表示されたら、CD/DVD/CD-RW Drive をハイ ライト表示して <Enter> を押します。
- 6 任意のキーを押して **CD から起動** し、画面の指示に従ってインストールを完了します。

困ったときは

テクニカルサポートを受けるには

コンピュータに何らかの問題が発生した場合は、問題の診断と解決のため に次の手順を完了します:

- 1 コンピュータで発生している問題に関する情報および手順については、46ページの「トラブルシューティングのヒント」を参照してください。
- **2** Dell Diagnostics (診断) プログラムの実行の手順については、44 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照してください。
- 3 68ページの「診断チェックリスト」に必要事項を記入してください。
- 4 インストールとトラブルシューティングの手順については、デルサポートサイト(support.jp.dell.com)をご覧ください。デルサポートオンラインのより詳細なリストについては、64ページの「オンラインサービス」を参照してください。
- **5** これまでの手順で問題が解決されない場合、69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。
- メモ:デルサポートへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。サポート担当者がコンピュータでの操作をお願いすることがあります。
- **メモ**: デルのエクスプレスサービスコードシステムをご利用できない国もあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービス コードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。エク スプレスサービスコードをお持ちでない場合は、Dell Accessories フォ ルダを開き、エクスプレスサービスコード アイコンをダブルクリックしま す。その後は、表示される指示に従ってください。

デルサポートの利用方法については、64ページの「テクニカルサポートと カスタマーサービス」を参照してください。

✓ メモ:これらのサービスはアメリカ合衆国以外の地域では利用できない場 合があります。サービスが利用可能かどうかに関しては、最寄りのデル担 当者へお問い合わせください。

テクニカルサポートとカスタマーサービス

Dell™ ハードウェアに関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポート をご利用ください。サポートスタッフはその情報を元に、正確な回答を迅 速に提供します。

デルのテクニカルサポートへお問い合わせになるときは、まず 67 ページ の「お問い合わせになる前に」を参照し、次に、お住まいの地域の連絡先 を参照するか、support.ip.dell.com をご覧ください。

DellConnect™

DellConnect は簡単なオンラインアクセスツールで、このツールの使用に より、デルのサービスおよびサポートは、お客様の監視の下でブロードバ ンド接続を通じてコンピュータにアクセスし、問題の診断と修復を行うこ とができるようになります。詳細については、support.jp.dell.com にア クセスし、DellConnect をクリックしてください。

オンラインサービス

Dell 製品およびサービスについては、次のウェブサイトをご覧ください:

www.dell.com

www.dell.com/ap (アジア/太平洋諸国)

www.dell.com/jp(日本)

www.euro.dell.com(ヨーロッパ)

www.dell.com/la(ラテンアメリカおよびカリブ海諸国)

www.dell.ca (カナダ)

デルサポートへのアクセスには、次の Web サイトおよび E- メールアドレスをご利用ください:

- デルサポートサイト
 support.dell.com
 support.jp.dell.com(日本)
 support.euro.dell.com(ヨーロッパ)
- デルサポートの E- メールアドレス
 mobile_support@us.dell.com
 support@us.dell.com
 la-techsupport@dell.com(ラテンアメリカおよびカリブ海諸国)
 apsupport@dell.com(アジア/太平洋諸国)
- デルのマーケティングおよびセールスの E- メールアドレス apmarketing@dell.com(アジア/太平洋諸国)
 sales_canada@dell.com(カナダのみ)
- Anonymous file transfer protocol (Anonymous FTP)
 ftp.dell.com

ログインユーザー名: anonymous。パスワードには E- メールアドレスを入力してください。

ファックス情報サービス

ファックス情報サービスは、フリーコールでファクシミリを使用して技術情報を提供するサービスです。

プッシュホン式の電話から必要なトピックを選択します。電話番号については、69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

24 時間納期案内電話サービス

注文したデル製品の状況を確認するには、support.jp.dell.com にアクセスするか、24 時間納期情報案内サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。電話番号については、69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

ご注文に関する問題

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文に関する問題がある場合は、 デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷 伝票をご用意ください。電話番号については、69ページの「デルへのお問 い合わせ」を参照してください。

製品情報

デルのその他の製品に関する情報や、ご注文に関しては、デルウェブサイト www.dell.com/jp をご覧ください。お住まいの地域のセールスの電話番号について、またはセールス担当者への連絡は、69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

保証期間中の修理と返品について

『「こまった」ときの DELL パソコン Q&A』をご覧ください:

- 1 はじめにデルの営業担当者にご連絡ください。デルから製品返送用の RMA ナンバー(返却番号)をお知らせいたしますので梱包する箱の 外側にはっきりとよくわかるように書き込んでください。
 - 電話番号については、69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。納品書のコピーと返品理由を記入した書面を同梱してください。
- 2 実行したテストと Dell Diagnostics (診断) プログラム (69 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照) から出力されたエラーメッセージを記入した Diagnostics (診断) チェックリスト (68 ページの「診断チェックリスト」を参照) のコピーを同梱してください。
- 3 修理や交換ではなく費用の支払いを希望される場合は、返品する製品のアクセサリ(電源ケーブル、ソフトウェアフロッピーディスク、マニュアルなど)も同梱してください。
- 4 返却品一式を出荷時のシステム梱包箱か同等の箱に梱包してください。

送料はお客様のご負担となります。また、お客様には返品する製品を保証する責任があり、デルへの搬送中に紛失する恐れも想定されます。代金引換払い(Collect On Delivery = C.O.D.)は受け付けられません。

上記要件のいずれかを欠く返品は受け付けられず、返送扱いとなります。

お問い合わせになる前に



✓ メモ:お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エ クスプレスサービスコードを利用すると、デルのオートテレフォンシステ ムによって、より迅速にサポートが受けられます。また、サービスタグ(コ ンピュータの背面または底部にあります)が必要な場合もあります。

診断チェックリストに前もってご記入ください(68 ページの「診断チェッ クリスト」を参照)。デルヘお問い合わせになるときは、できればコンピュー 夕の電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。キー ボードからのコマンドの入力や、操作時に詳細情報を説明したり、コン ピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみる ようにお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを確 認してください。

↑↑ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに同 梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

診断チェックリスト
名前:
日付:
住所:
電話番号:
サービスタグナンバー (コンピュータ背面または底面のバーコードの番号):
エクスプレスサービスコード:
返品番号 (デルサポート担当者から提供された場合):
オペレーティングシステムとバージョン:
周辺機器:
拡張力一ド:
ネットワークに接続されていますか?はい いいえ
ネットワーク、バージョン、ネットワークアダプタ:
プログラムとバージョン:
オペレーティングシステムのマニュアルを参照して、システムの起動ファイルの内容を確認してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。
エラーメッセージ、ビープコード、または Diagnostics (診断) コード:

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順:

デルへのお問い合わせ

米国にお住まいの方は、800-WWW-DELL(800-999-3355)までお電話ください。

メモ:インターネット接続の環境にない場合は、納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製品カタログに記載されている連絡先をご利用ください。

デルでは、複数のオンラインと、電話ベースのサポートおよびサービスオプションを用意しています。利用できる手段は国や製品により異なる場合があります。また地域によっては一部のサービスが受けられない場合もあります。セールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスへのお問い合わせは、次の手順を実行してください。

- **1 support.jp.dell.com** にアクセスして、国 / 地域の選択 ドロップダウンメニューで、お住まいの国 / 地域を確認します。
- 2 ページ左側にある **お問い合わせ** をクリックし、目的に合ったサービス またはサポートリンクを選択します。
- 3 ご自身に最適なデルへの問い合わせ方法を選んでください。

情報の検索方法

✓ メモ: 一部の機能やメディアはオプションなので、出荷時にコンピュータ に搭載されていない場合があります。特定の国では使用できない機能やメ ディアもあります。

✓ メモ:追加の情報がコンピュータに同梱されている場合もあります。

マニュアル / メディア / ラベル

内容

サービスタグ / エクスプレスサービス ・サービスタグは、support.jp.dell.com コード

サービスタグ / エクスプレスサービス コードは、コンピュータに貼付されて います。

- を使用の際、またはサポートへのお問 い合わせの際に、コンピュータの識別 に使用します。
- エクスプレスサービスコードを利用 すると、サポートに直接電話で問い合 わせることができます。

メモ: サービスタグ / エクスプレス サービスコードは、コンピュータに貼 付されています。

Drivers and Utilities メディア

『Drivers and Utilities』メディアである CD または DVD が、お使いのコン ます。

- コンピュータの Diagnostics (診断) プ ログラム
- お使いのコンピュータ用のドライバ ピュータに同梱されている場合があり メモ:ドライバとマニュアルのアップ デートに関しては、support.ip.dell.com をご覧ください。
 - ノートブックシステムソフトウェア (NSS)
 - Readme ファイル

メモ:メディアに収録されている Readme ファイルは、マニュアルの作成 後にシステムに追加された変更や、技 術者や専門知識をお持ちのユーザーを 対象とするテクニカルリファレンスな どが記載されています。

マニュアル / メディア / ラベル

内容

オペレーティングシステムメディア

『オペレーティングシステム』メディア である CD または DVD が、お使いのコ ンピュータに同梱されている場合があ ります。

オペレーティングシステムの再インス トール

安全、規制、保証およびサポートマニュ ・ 保証情報 アル

この種類の情報はコンピュータに添付で 出荷されています。その他の規制情報 に関しては、ウェブサイト(以下の URL を参照) に記載されている各種規制の コンプライアンス情報をご覧ください: www.dell.com/regulatory compliance

- 契約条項 (アメリカ のみ)
- 安全にお使いいただくための注意
- 認可機関の情報
- 快適な使い方
- エンドユーザーライセンス契約

サービスマニュアル

お使いのコンピュータの『サービスマ ・システムの設定方法 ご覧いただけます。

- 部品の取り外しおよび取り付け方法
- ニュアル』は、support.jp.dell.com で ・ トラブルシューティングおよび問題 解決の方法

Dell テクノロジガイド

『Dell テクノロジガイド』は、お使いの コンピュータのハードディスクドライ ブ、または support.jp.dell.com から アクセスできます。

- お使いのオペレーティングシステム について
- デバイスの使い方とメンテナンス
- RAID、インターネット、Bluetooth® ワイヤレステクノロジ、E-メール、 ネットワークおよびその他様々なテ クノロジについて。

Microsoft® Windows® ライセンスラ ・ オペレーティングシステムのプロダ ベル

お使いの Microsoft Windows ライセ ンスは、コンピュータに貼付されてい ます。

クトキーが記載されています。

索引

D	W
Dell サポートユーティリティ 51 ソフトウェアアップデート 51	Wi-Fi catcher ネットワークロケータ 11
テクニカル Update Service 51 テクニカルサポートとカスタ マーサービス 64	Windows Vista Dell Factory Image Restore 59 システムの復元 56, 57 デバイスドライバのロールバ
Dell Diagnostics(診断) Drivers and Utilities メディア からの起動 45 ハードディスクドライブからの 起動 45	ック 54 プログラム互換性ウィザード 49 以前のデバイスドライババー ジョンへの復帰 54 再インストール 72
Dell Diagnostics(診断)プロ グラム 44	Windows XP インターネット接続のセット
Dell Factory Image Restore 59 Dell テクノロジガイド 72 DellConnect 64	アップ 16 システムの復元 56, 57 デバイスドライバのロールバ ック 54
Drivers and Utilities メディア 54, 71 Dell Diagnostics(診断)プログラム 44	ファイルと設定の転送ウィザ ード 18 以前のデバイスドライババー ジョンへの復帰 54 再インストール 72
F	Windows ライセンスラベル 72
Factory Image Restore 59	あ
S	アップデート ソフトウェアとハードウェア 51
S.M.A.R.T 43	

11

インターネット セットアップ 16 ワイヤレススイッチ 11 接続 16

う

ウィザード ファイルと設定の転送ウィザ ード 18 プログラム互換性ウィザード 49

え

エクスプレスサービスコード 71 エラーメッセージ ビープコード 34 診断ライト 33 エンド ユーザー ライセンス契 約書 (EULA) 72

お

オペレーションシステム システムの復元 56 オペレーティングシステム Dell Factory Image Restore 59 メディア 60, 72 再インストール 72 オペレーティングシステムのプロダクトキー 72

こ

コンピュータ 仕様 23 コンピュータの正面 7 コンピュータの背面 9

さ

サービスタグ 71 サービスマニュアル 72 サポート 63 DellConnect 64 オンラインサービス 64 テクニカルサポートとカスタ マーサービス 64 デルへのお問い合わせ 69 地域 64 サポート情報 72

し

システムの復元 56,57 有効 58

せ

セットアップ インターネット 16 クイックセットアップ 13 コンピュータ 13

そ

ソフトウェア アップデート 51 トラブルシューティング 49,50 再インストール 53 問題 49

て

デル お問い合わせ 63,69 デルへのお問い合わせ 63,69

لح

ドライバ 53 以前のバージョンへの復帰 54 確認 53 再インストール 54 トラブルシューティング 33,72 Dell Diagnostics (診断) プロ グラム 44 エラーメッヤージ 35 コンピュータが応答しない 48 ソフトウェア 48, 49, 50 ヒント 46 プログラムがクラッシュする 48 メモリ 48 以前の状態の復元 56,57 青色の画面 (ブルースクリーン) 50 電源 46 電源ライト 33

電源ライトの状態 46

ね

ネットワーク ワイヤレススイッチ 11 概要 15 接続 15

の

ノートブックシステムソフト ウェア 71

ひ

ビープコード 34 ビュー 正面 7 背面 9

ふ

ファイルと設定の転送ウィザ ード 18

ま

マニュアル 71 Dell テクノロジガイド 72 サービスマニュアル 72

め

メディア
Drivers and Utilities 71
オペレーティングシステム 72
メモリ
トラブルシューティング 48

を

安全情報 72 快適な使い方 72 外付け USB デバイスの接続 14 規制情報 72 契約条件 72 再インストール ソフトウェア 53 ドライバおよびユーティリ ティ 54 什様 23 情報の検索 71 新しいコンピュータへの情報の 転送 18 診断 Dell 44 ビープコード 34

接続

電源ライト 33

AC アダプタ 13 IEEE 1394 デバイス 14 インターネット 16 ネットワーク 15 ネットワークケーブル 14 電源 トラブルシューティング 46 電源ライトの状態 46 電話番号 69 保証情報 72 問題 プログラムと Windows の

互換性 49

以前の状態の復元 57